


煙感知器測試棒



※使用方法：

1. 旋轉打開底座。
2. 裝入測試液罐後，將底座復原。
3. 接上延伸棒即可使用。
4. 使用時，將本測試棒之頂端黑色橡皮套套住感知器，再往上稍微擠壓，讓測試液噴出，約1~2秒鬆開即可。

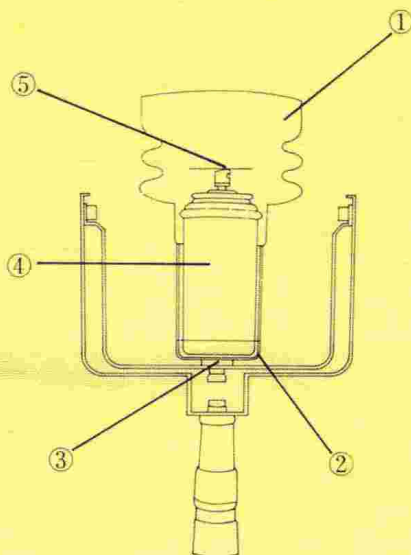

編號	名稱
1	橡皮套
2	本體
3	底座
4	瓦斯罐
5	接觸板

※專用測試液，符合美國U.L. FM. 檢驗合格標準。

測試棒

三段式任意固定補助器

1. 縮長1440mm
2. 伸長3500mm
3. 子母組合棒再加上人體高度，一般而言最高可測達裝在不易測到之天花板上之感知器。





熱感知器測試棒



※使用方法：

1. 將底座(燃料槽)打開，加滿"去漬油"後再裝好復原。
2. 在「反射板」上(即中間小方塊狀之物)加入少許"去漬油"(大約"去漬油"罐蓋之1/3即可，不要加太多以免燃燒時間太久)。
3. 用打火機將「反射板」點火燃燒，待火花自然熄滅後「反射板」會呈現紅光發出熱度之狀態，即可使用(大約可用5小時)。
4. 使用完後，將底座打開分離(大約一分鐘)，「反射板」之紅光熱度即會消失，冷卻後再裝好復原收存即可。

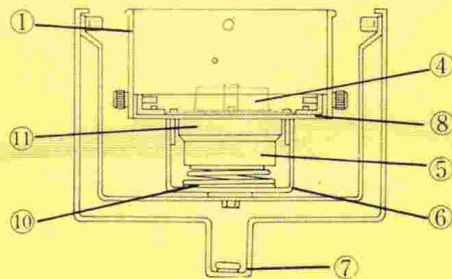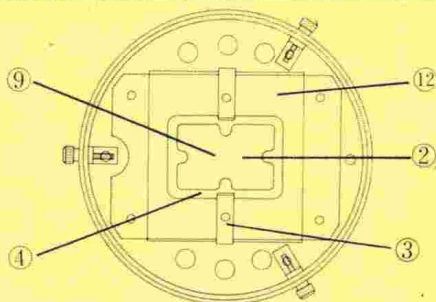

編號	名稱	編號	名稱
1	外筒	7	本體支持金具
2	反射板	8	本體
3	反射板壓板	9	專用火口
4	火口保持具	10	彈簧
5	燃料槽	11	燃料槽蓋
6	燃料槽保持筒	12	防止火口脫離器